!!ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事 項を必ずお守りください。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因 になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日 光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、漏水 の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。 ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。


・本製品の分解や改造、修理を自分でしないでください。 ・本製品の使用環境によっては、本製品のスタンド部分に使われ ている素材の色が設置面に付着することがありますのでご注意


・本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセン ターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様を パッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求 めの販売店にご連絡ください。

●WEBカメラ(ケーブル長1.5m)・・・1台

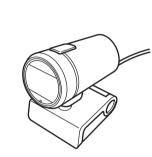


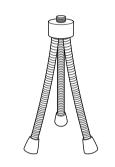

● 三脚 ・・・1台 ●ソフトウェアCD・・・1枚 ●取扱説明書(本書)・・・1枚

●多言語マニュアル・・・1枚

<WEBカメラ>

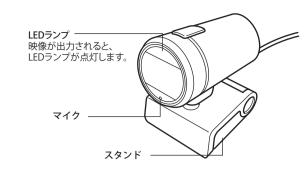

各部の名称

設置について


ノートパソコン、液晶ディスプレイ、机上等平面のいずれにも適したスタ ンドを採用しました。設置個所に合わせて、スタンドを調節してご使用く ※ モニターの種類によっては、設置のできないものがあります。



<三脚の使用方法> WEBカメラ下部のネジ穴に三脚のネジをはめ込み、しっかりと締めま

機器の接続設定

1.WEBカメラの接続 本製品は、電源の入ったパソコンのUSBポートに接続すると、自動的にド

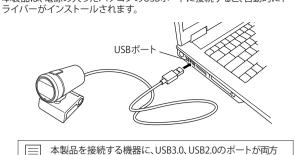

2.ソフトウェアのインストール

Windows7/Vistaをお使いの場合は、セットアップ中に「認識 できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求し ています」、「続行するにはあなたの許可が必要です」等のメッ セージが表示されることがあります。その場合は、[許可]また は[続行]をクリックして、セットアップを続行してください。

ある場合は、USB2.0のポートをご使用ください。

(1) Windows7/Vistaをご使用の場合は、付属のCDをパソコンにセッ トすると、[自動再生]画面が表示されます。[フォルダーを開いて ファイルを表示]を選択し、[AMCAP.EXE]アイコンをダブルクリッ クしてください。 ※ WindowsXPをご使用の場合は、付属のCDをパソコンにセット すると自動でファイルが表示されますので、 [AMCAP.EXE]アイコンをダブルクリックしてください。

(2) 以下の画面が表示されましたら、[インストール]をクリックしてく



(3) インストールが終了しましたら、[完了]をクリックしてください。 以上でソフトウェアのインストールは完了です。

ソフトウェアのご使用方法

-マスタ入力ミックス(<u>M</u>) -----

[Video Capture Pin]

プロパティ

ストリーム形式

色空間 / 圧縮(C):

ビデオ形式や圧縮の設定を行います。

標準ビデオ: None

フレーム率(R): 30,000 ÷

・ _ _ ピン ライン入力ミックス(P) -

ピン ライン(D: マスタ音量

OK キャンセル 適用(

12/12/16 T

Pフレーム インターバル(P):

OK キャンセル 適用(A)

品質(Q):

▼ 有効(<u>A</u>)

※ 選択できる「色空間/圧縮」は、画面と異なる場合があります。

● カメラを使ってみよう


[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Buffalo] -[Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、 [AMcap] を選択します。

※以下で使用している画面はWindows7の画面です。OSにより画面の違い、設定項目の有無はあ りますが、手順は同様です。 ※ AMcapを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの選択が正しくない可能性があ

ります。[Devices]メニューの本製品名(BSW****)、または([PC Camera]、[USB ビデオデバイス]) にチェックを入れてください。このときマイクにもチェックを入れてください。 ※付属のソフトウェアは、動作確認用のプログラムです。お客様の用途に応じたソフトウェアでご使

● 各種設定


[Options]メニューにて画質調整等の各種設定を行います。

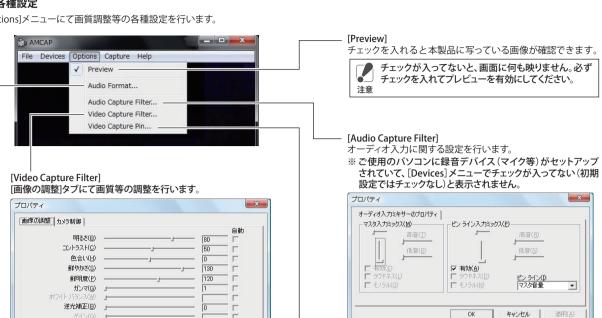

既定値(D) OK キャンセル 適用(明るさ、コントラスト、鮮やかさ、鮮明度を設 定することができます。特に問題がなければ 既定値でご利用ください。

PowerLine の頻度(P) 60 Hz ▼ (ちらつき補正)

サウンド形式の設定を行います。 ※ [Capture]メニューの「Capture Audio」がグレー表示(初期 設定ではグレー表示)の状態で選択されていないと設定はで きません。

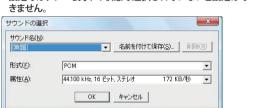

● ビデオキャプチャーしてみよう

(1) [File]メニューの[Set Capture File]をクリックしてキャプチャー した動画の保存先を指定します。



(2) [Capture]メニューの[Start Capture]をクリックします。



(3) [Ready to Capture]ダイアログが表示 Ready to Capture ■ されます。[OK]をクリックします。



※ [Start Capture]を選択するとグレー表 示のメニューが選択できます。



フレームレートを変えたいとき (Windows Vista時のみ) ① [Capture]メニューの[Set Frame Rate]をクリックします。

[Choose Frame Rate]ダイアログ Choose Frame Rate 🛚 🛌 が表示されます。ご希望の数値に Vuse Frame Rate 変更して[OK]をクリックします。

撮影時間の上限を決めたいとき

① [Capture]メニューの[Set Time Limit]をクリックします。


②「Capture Time Limit]ダイアログ Capture Time Limit 📂 が表示されます。ご希望の時間を 設定して[OK]をクリックします。 Time Limit: 0 OK Cancel

録画スペースを確保したい場合 ① [File]メニューの[Allocate File Space]をクリックします。

② [Set File Size]ダイアログ Set File Size が表示されます。ご希望の ファイルサイズを設定して [OK]をクリックします。

Enter the amount of disk space to set aside for the capture file. Existing video data in the file will be lost. Capture file size: MBytes OK Cancel

(5) [File]メニューの[Save Captured Video As]をクリックしてキャプチャーした動画を保存します

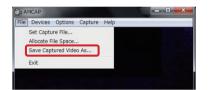

アンインストール

アンインストールは、以下の方法で行えます。

- a) [スタート] ー [(すべての) プログラム] ー [Buffalo] ー [Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、[Uninstall] を選択します。画
- 面の指示に従って、アンインストールを行います。 b) コントロールパネルの[プログラムと機能](Windows XPでは、 [プログラムの追加と削除])で行えます。 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

困ったときは

Q1 . WEBカメラの映像が映らない

【対策①】 デバイスマネージャー画面で本製品がパソコ ンに認識されていることを確認してください。



「イメージングデバイス」をダブルクリックし、本製品名。ま たは[PC Camera]、[USB ビデオデバイス] が表示されてい ることを確認します。本製品名、または[PC Camera]、[USB ビデオデバイス] に「!」や「×」マークが付いていた場合は、 本製品を接続し直してください。

※ デバイスマネージャーは、以下の手順で表示できます。 Windows7/Vistaの場合

[スタート]メニュー内の「コンピュータ」を右クリック → [管理]を クリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示され たら[続行]をクリック → [デバイスマネージャ] をクリックで表示

Windows XPの場合

[スタート]メニュー内の[マイコンピュータ]を右クリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリックで表示できます。

【対策②】 お使いのパソコンで映像が表示されることを 確認してください。

●Windows 7/Vistaをお使いの場合 AMcapを起動し、カメラが正しく機能しているか確認してください。

詳しくは、左記「ソフトウェアのご使用方法」を参照してください。 ※ AMcapは、[スタート] – [(すべての)プログラム] – [Buffalo] -[Buffalo USB PC Camera] — [AMcap] の順にクリックすると起動し

※ AMcapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メ ニューから「USB ビデオデバイス」を選択してください。 また、[オプション]メニュー内の[Preview] にチェックマークをつけて

裏面につづく

●Windows XPをお使いの場合

(1) [スタート] - [マイコンピュータ]をクリックします。



(3) 「USBビデオデバイス」画面が表示され、カメラの画像が表示さ



以上で表示の確認は完了です。

【対策③】 各ソフトウェアの設定を確認してください。

●Skype (バージョン5.8.0.158)

- (1) Skypeのメニューから[ツール] [設定]をクリックします。 (2) 以下の画面が表示されましたら、画面左側の[ビデオ設定]をク リックします。
- (3) 以下のように設定し、[保存]をクリックします。

以上で設定は、完了です。 この後、Skypeで通話を始めると、映像が相手側に送信されます。

●Windows Live Messenger 2011 (バージョン15.4.3555)

(1) Windows Live Messengerメイン画面の [ツール] ー [オーディオ スピーカー、マイクの設定をし、[次へ]をクリックします。



(2) ビデオ通話に使用するWEBカメラを選択し、自分の映像が表示 されることを確認します。



(3) チャットを開始し、チャット画面下の[映像通話]をクリックします。



この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセー ジ中の[承諾]をクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

●Yahoo!メッセンジャー(バージョン9.5)

(1) Yahoo!メッセンジャーのメイン画面から[メッセンジャー] - [自 分のビデオ映像〕をクリックします。



(3) チャットを開始し、チャット画面で[ビデオ]ボタンをクリックしま



(4) [公開]ボタンをクリックします。



この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示され、[見る] ボタ ンをクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

各ソフトウェアの設定についての詳細は、各ソフトウェアメー カーにお問い合わせください。

Q2 . ヘッドセットから音が聞こえない。 マイクから音が入らない。


ヘッドセットから音が聞こえない、またはマイクから音が入らない 場合は、前述の「機器の接続設定」を参照し、ヘッドセットがパソ コンに正しく接続されているか確認してください。 ヘッドセットが正しく接続されている場合は、以下の手順でヘッド セットの設定をおこなってください。

●ヘッドセットの設定(Windows 7/Vista)

- Windows 7/Vistaをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないま
- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。 (2) [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- (3) [オーディオデバイスの管理]をクリックします。 (4) [スピーカー]をダブルクリックします。
- (5) [レベル]タブをクリックし、音量がミュートや小さくなっていない ことを確認し、[OK]をクリックします。



(6) [録音]タブをクリックし、[マイク]をダブルクリックします。 (7) [レベル]タブをクリックし、音量がミュートや小さくなっていない ことを確認し、[OK]をクリックします。

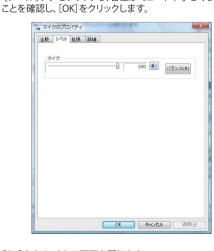

(8) [OK]をクリックして画面を閉じます。 以上で設定は、完了です

●ヘッドセットの設定(Windows XP) Windows XPをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。

- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) [サウンド、音声、およびオーディオデバイス]をクリックします。
- (3) [システム音量を調整する]をクリックします。
- (4) [オーディオ]タブをクリックします。



(6) 「音の再生」では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定 します。音量が小さくなっていたり、ミュートになっていないこと



(7) 「録音」では、マイクの項目を設定します。[選択] にチェックマー クがついていることと、音量が小さくなっていないことを確認して



以上で設定は、完了です

製品仕様

インターフェース	USB
映像素子	CMOSセンサー
有効画素数	320万画素
最大解像度	2016×1512ピクセル
USBケーブル長	約1.5m
本体寸法	約H54.2×W40×D55.2mm
本体重量	約87g (本体のみ)
動作環境	温度 5℃~40℃、湿度 20%~80% (結露なきこと
#U D 1#>	WFBカメラ. 三脚. ソフトウェアCD.

取扱説明書、多言語マニュアル

サポートセンターのご案内 本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。 ● お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした。 ビックアップ Q&A やよくある質問をご紹介しております。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。 個人のお客様 PC 86886.jp/mail/ (http://www.不要)

 ●電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1、ご使用の当社製品名 2、パソコンの型番 3,0Sのパージョン 4、トラブルの政策を対応分とださい。 受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 個人のお客様窓口 050-3163-1825 9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内 万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 图 86886.jp/shuri/ (http://www 不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 らのバーコードを携帯電話で読み取ってください。 We provide technical and customer support only for use in Japan. 社へこ豊田の恵人情報は次の目的のみに使用し、必要後の同意なく第三者への開示は致しません。 お問合せに関する連絡、製品向上の為のアンケート(サポートセンター)、添付品の販売業務(備品販売窓に 製品返送/詳細性がの電影(見情報を)品質向しの為の返送後の動作状況健康(特理センター)。

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合はご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条 (定義)
1この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを
約した重要な証明書をいいます。
2この約款において、「破障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合で
あっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3この約款において、「無價修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無價で行う当該故障個所の
修理をいいます。
4 この約款において、「無價修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無價で行う当該故障個所の
修理をおいます。
5 この約款において、「無價保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し
無價修理を約束することをいいます。
5 この約款において、「有價修理」とは、製品が故障した場合であって、無價保証が適用されない
とき、お客様から費用を可観して野社が行う当該故障個所の修理をいいます。
6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体機能を示す
部分をいい、付属品(マニュアル、バッケージなど)および消耗品などは含まれません。

第2条(無價保証)

第2条(無價保証)

1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無價保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無價保証の適用を受けることができません。
2 修理を 伝頼される際に、保証書を 記録元前がい場合。
3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル No. 等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された緩いのある場合、または設品に表示されるシリアル No. 等の重要事項が消去、削除、としくは改せんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前名号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)
この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはバッケージ、ならびに弊社 WEB サイトをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。
2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上の場場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当路データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
4 無價修理により、交換された旧部品または日製品等は、弊社にて適宜原棄処分させて頂きます。
5 骨償修理により、交換された旧部品または日製品等は、弊社にて適宜原棄処分させて頂きます。
5 骨償修理により、交換された旧部品または日製品等は、弊社にて適宜原棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された原にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項) 1お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務 不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2お客様がご購入された製品について、限別た瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、 無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基 づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク 等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではあ りません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外、産業用途、組込、ならびに指定箇所以 外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

● 保証書とともに購入日が証明できるものを保管して下さい。保証(修理)の際に必要となります。● 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役)

本教に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出 許可(または役務取引許可)が必要です。 ● 本製品は、日本国内の法令に基づいて作成した製品です。日本国外では使用し

● 掲載されている各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ● デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ● BUFFALO TM、iBUFFALO TMは、株式会社メルコホールディングスの商標です。

株式会社 / ブッファロー

buffalo.jp ホームページ URL buffalo.jp/supply/ iBUFFALO 製品 URL

BSW32KM03 シリーズ 取扱説明書

初版発行 2012/5/11 KM00-0351-00